



ECO S 用户使用手册



目录

1. 重要安全说明	4
1.1 一般安全信息	4
1.2 降低火灾风险	5
1.3 接地说明	5
1.4 电源线更换	5
1.5 过量微波能量注意事项	5
1.6 射频干扰注意事项	6
1.7 保护接地（地线）符号	6
1.8 等电位联结符号	6
2. 规格	7
2.1 工作原理	7
2.2 特性	7
2.3 规格	7
2.4 烤箱结构	7
2.5 电气规格	8
2.6 适用型号	8
2.7 通风	8
3. 清洁	9
3.1 日常维护	9
3.2 用品和设备	9
4. One Touch 控制器操作	12
4.1 菜单模式	12
4.2 设置模式	14
4.2.1 信息	14
4.2.2 数据: 运行时间	14
4.2.3 烤箱设置	14
4.2.4 故障计数	17

- 4.2.5 故障历史 17
 - 4.2.6 服务设置 17
 - 4.2.7 网络 17
- 5. 分组/菜单 18
 - 5.1 创建新分组 18
 - 5.2 编辑分组 18
 - 5.3 对分组排序 19
 - 5.4 创建新菜单 19
 - 5.5 编辑菜单 20
 - 5.6 将菜单添加到分组 21
- 6. 故障排除 22
- 7. 保修 25

1. 重要安全说明

⚠ 警告：操作本烤箱时，请严格遵守以下安全预防措施，以降低烫伤、触电、火灾、伤害、损坏烤箱或烤箱附近财产，或可能过量暴露于微波能量的风险。

1.1 一般安全信息

- ✓ 使用本设备前，请阅读所有说明。
- ✓ 阅读并遵循“过量微波能量注意事项”章节。
- ✓ 本设备必须接地。请连接到正确接地的电源插座，请参阅“接地说明”章节。
- ✓ 请按照所提供的安装说明安装或放置本设备。
- ✓ 本设备只能由合格的维修人员进行维修，请联系最近的授权维修机构进行检查、维修或调整。
- ✓ 电源线需要远离高温表面。
- ✓ 液体（如水、咖啡或茶）可能在不显现沸腾的情况下被加热超过沸点，从微波炉中取出容器时，不一定总能看到明显的冒泡或沸腾，当容器受到搅拌或插入器具时，可能导致很烫的液体突然沸腾溢出。

⚠ 警告：奶瓶和婴儿食品罐中食品在食用前必须搅拌或摇匀并检查温度，以免烫伤（IEC 60335-2-90）。

- ✓ 请按本手册所述用途使用本设备。
- ✓ 本设备不适合儿童或身体、感官或心智能力较弱，或缺乏经验和知识的人员使用，除非在有人监督或指导的情况下使用。

请勿执行以下操作：

- ✗ 在本设备中使用腐蚀性化学品或蒸汽，本设备并非为工业/实验室用途设计。
- ✗ 在密封容器（如罐子、完整鸡蛋等）中加热液体或其他食品，因为它们容易爆炸。
注意：未能保持烤箱清洁可能损坏表面，也可能缩短设备使用寿命并造成安全隐患。
- ✗ 让儿童使用本设备。
- ✗ 在电源线或插头损坏、运行不正常或已损坏或跌落的情况下操作本设备，请参阅“电源线更换”章节。
- ✗ 遮盖或堵塞本设备的任何开口。
- ✗ 使用金属容器或铝箔容器进行烹饪。
- ✗ 在烹饪腔体内没有食物的情况下烹饪。
- ✗ 将本设备存放在室外。
- ✗ 在水附近使用本产品（例如厨房水槽、潮湿的地下室或游泳池旁）。
- ✗ 将电源线或插头浸入水中。
- ✗ 让电源线悬挂在桌子或台面的边缘。
- ✗ 使用水枪进行清洁，请参阅“清洁”章节，以获取正确的清洁步骤。

1.2 降低火灾风险

- ✓ 用于在烤箱内烹饪纸袋或塑料袋上取下的金属扎带。
- ✓ 如果烤箱内的材料起火，请保持烤箱门关闭、关闭烤箱，并拔下电源线或在保险丝和断路器面板处切断电源。
- ✓ 如果观察到烟雾，请关闭或拔下烤箱电源，保持门关闭以闷熄火焰。
- ✓ 不要过度烹饪食物。
- ✓ 如果在烤箱内放置纸张、塑料或其他可燃材料辅助烹饪，请仔细照看烤箱。
- ✓ 烤箱不使用时，请勿在烹饪腔内存放任何物品，或遗留纸制品、烹饪器具或食物。

1.3 接地说明

本设备必须接地。发生电气短路时，接地可为电流提供泄放路径，从而降低触电风险。本烤箱配备的电源线带有接地线和接地插头，必须插入安装正确且已接地的插座。如果不确定如何遵循接地说明，或对设备是否正确接地有疑问，请咨询合格的电工或维修技术人员。

⚠ 警告： 接地不当可能导致触电风险。

- 请勿使用延长线，如果电源线过短，请让合格的电工或维修人员在该设备附近安装一个插座。

1.4 电源线更换

如果电源线损坏，必须由制造商、其服务代理商或具备同等资格的人员更换。

⚠ 警告： 如果在维修或保养期间拔下烤箱电源，插头必须保持可见且易于触及，以确保烤箱保持断电，插头必须保留在烤箱附近，不能放置在另一台设备后面或另一个房间。

1.5 过量微波能量注意事项

- 请勿尝试在门打开的情况下操作本烤箱，因为开门操作可能导致有害的微波能量泄漏。重要的是不要破坏或篡改安全联锁装置。
- 请勿在烤箱正面与门之间放置任何物品，也不要再在密封表面上积聚污垢或清洁剂残留物。
- 如果烤箱已损坏，请勿操作。特别重要的是烤箱门能够正常关闭，并且以下部件没有损坏：门（弯曲）、铰链和锁扣（断裂或松动）、门封条和密封表面。
- 除具备相应资格的维修人员外，任何人不得对烤箱进行调整或维修。
- 在微波发生腔内的任何维修测试或检查打开微波电源之前，请检查磁控管、波导或传输线以及腔体，确保其对齐正确、完好无损且连接正确。
- 联锁、监控、门封以及微波发生和传输系统中任何有缺陷或调整不当的部件，在烤箱交付给所有者之前，应按照本手册所述程序进行维修、更换或调整。
- 在交付给所有者之前，应对每台烤箱进行微波泄漏检查，以验证其符合《联邦性能标准》。

1.6 射频干扰注意事项

本烤箱会产生射频信号。本设备经过测试，在制造时被确定符合 FCC 第 18 部分适用要求，以及欧盟理事会关于协调各成员国电磁兼容法律的第 89/336/EEC 号指令的保护要求。但是，某些对低于这些限值信号敏感的设备可能会受到干扰，如果您的设备受到干扰：

- ✓ 增大本烤箱与敏感设备之间的物理距离。
- ✓ 如果敏感设备可以接地，请按照公认的接地做法进行接地。
- ✓ 如果电池供电的麦克风受到影响，请确保电池已充满电。
- ✓ 如有可能，将敏感设备连接到独立的电路上。
- ✓ 将对讲机线、麦克风线、音箱线等远离烤箱布线。

1.7 保护接地（地线）符号



此符号标识用于连接外部导体的端子，以便在发生故障时提供防触电保护，或标识保护接地（地线）电极的端子。

1.8 等电位联结符号



此符号标识的端子连接在一起后，会使设备或系统的各个部分处于相同电位，不一定与大地（接地）电位相同，例如用于局部等电位联结。

2. 规格

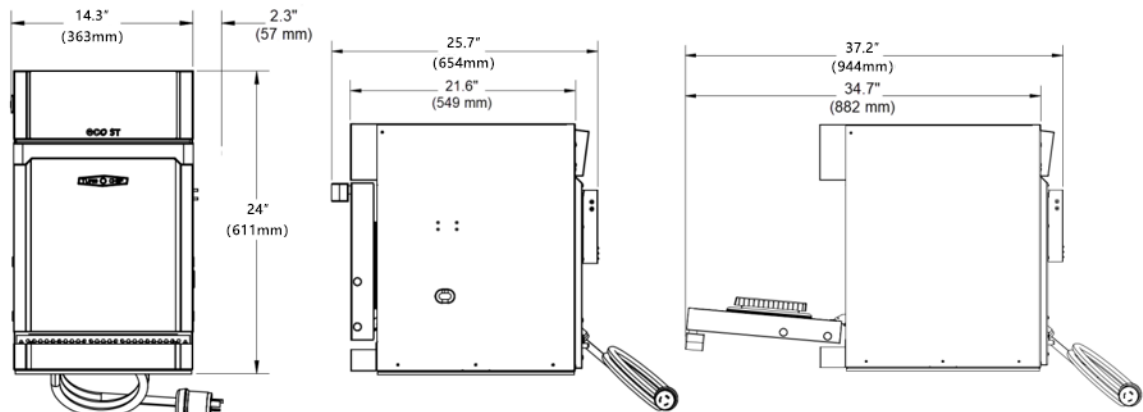


图 2-1: ECO S 尺寸图

2.1 工作原理

ECO S 烤箱运用 TurboChef 的专利技术，能够在不影响品质的前提下快速烹饪食物，以最小的空间和能耗实现优越的烹饪性能。控制系统精确协调喷射气流与顶部发射的微波，以获得针对具体产品的效果，集成式催化转化器可实现经 UL 认证的无排风运行。

本手册包含烤箱的安装、清洁和操作说明，如果您有本手册未涉及的问题，请联系服务商支持。

2.2 特性

- 高对比度、耐用的电容式触摸屏
- 手动模式，可随时进行烹饪
- 最多可选择 10 种语言
- 菜单编辑工具和 USB 检测
- 支持 Wi-Fi 扩展

2.3 规格

烤 箱 尺 寸		
高度	24"	611mm
宽度	14.3"	363 mm
深度	25.7"	654 mm
重量	110 lb	50 kg

烹 饪 腔 尺 寸		
高度	7"	177.8 mm
含可拆卸烤盘	4.5"	114 mm
宽度	12.5"	317.5 mm
深度	9.3"	236 mm
容积	0.41 ft³	11.6 L
安 装 净 空		
顶部	5"	130 mm
两侧	0"	0 mm
背面	2"	50 mm

2.4 烤箱结构

- 外部
 - 耐腐蚀钢制外壳和门
 - 外壳温度低、触感凉爽
 - 符合人体工程学的门把手
- 内部
 - 食品级不锈钢
 - 全焊接且带保温的烹饪腔体
 - 可拆卸烤架和下喷射板

2.5 电气规格

电 气 规 格					
型号	电压	频率	功率	电流	插头
ECOS-C1-B (黑色) ECOS-C1-S (不锈钢色)	380 v	50 Hz	最大 5930W 微波 1600W 加热 5740W	11 A	 IEC 309 - 32A
ECOS-C2-B (黑色) ECOS-C2-S (不锈钢色)	220 v	50 Hz	最大 3350W 微波 1600W 加热 3160W	16 A	 GB 1002 - 16A

2.6 适用型号

ECOS-C1-B / ECOS-C1-S

ECOS-C2-B / ECOS-C2-S

2.7 通风

TurboChef ECO S 烤箱已获得美国保险商实验室

(Underwriters' Laboratory) 的无排风运行认证 (UL KNLZ 列名)，适用于除归类为“高脂生蛋白质”以外的所有食品。

此类食品包括带骨带皮生鸡肉、生汉堡肉、生培根、生香肠、生牛排等类似食品。如果烹饪此类食品，请咨询当地的暖通空调规范和主管机构，以确保符合通风要求。为持续符合所有健康、建筑和消防规范，您必须始终保持烤箱周围区域的清洁卫生。

注意：对于因未遵循所列说明和规范进行的安装所造成的损坏或伤害，制造商概不负责。未能遵循这些说明可能会导致当地卫生部门发出临时停止使用命令，直至环境问题得到解决。

3. 清洁

3.1 日常维护

清洁烤箱时请遵循以下步骤。仅使用经 TurboChef® 认可的清洁剂。未能遵循这些步骤或使用其他清洁产品可能会损坏烤箱的关键部件，从而导致非保修维修服务。

1. 冷却烤箱。

⚠警告：烤箱运行温度约为 500 °F (260 °C)，若未让其适当冷却，可能导致受伤。

- a. 触摸“关闭”图标关闭烤箱。



- b. 将烤箱门打开部分角度，让烤箱冷却约 30 分钟。
- c. 烤箱显示“冷却已完成，可以清洁”后开始清洁

2. 取出托架和底部喷射板。

- a. 向上提起托架的后部，向炉腔后部滑动并最终取出。



- b. 抬起底部喷射板的前端，并将其从腔体内拉出。



3. 清洁烹饪板和喷射板。

3.2 用品和设备

经 TurboChef® 认可的烤箱清洁剂；尼龙清洁垫；干净、湿润和干燥的毛巾；一次性手套；防护眼镜；防尘口罩（可选）。

- a. 在烹饪板和喷射板上喷洒烤箱清洁剂。



- b. 用尼龙清洁布擦洗。
- c. 用水冲洗，并用干净的毛巾擦干。

4. 取出并清洁底部面包屑托盘。

- a. 将底部面包屑托盘（位于门下方）笔直向上抬起，直到螺栓脱离固定槽。
- b. 清空并清洁托盘



5. 取出并清洁空气滤网。

注意：通风口堵塞不在保修范围内。

注意：滤网必须定期清洁，如有损坏则更换。烤箱运行期间，滤网必须始终保持安装到位。

- a. 从烤箱中取出空气滤网。



- b. 用热水冲洗空气滤网。
- c. 在重新安装前，让空气滤网完全干燥。

注意：请勿在未安装滤网的情况下操作烤箱。

- 6. 使用食品吸尘器或湿毛巾清除烤箱腔体内的大颗粒物。


注意：请勿尝试清洁加热元件。



- 7. 清洁烤箱腔体。


- a. 在内部顶部、底部和侧面喷洒经 TurboChef® 认可的烤箱清洁剂，避免喷洒到腔体开口处。

注意：烤箱关键部件损坏可能导致非保修维修服务。

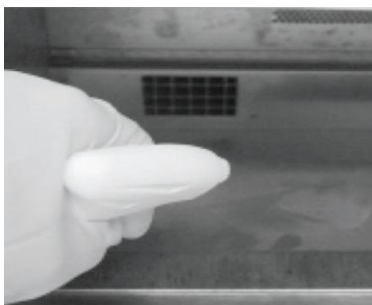

- b. 用尼龙清洁垫清洁内部。

注意：请勿尝试擦洗上喷射板。

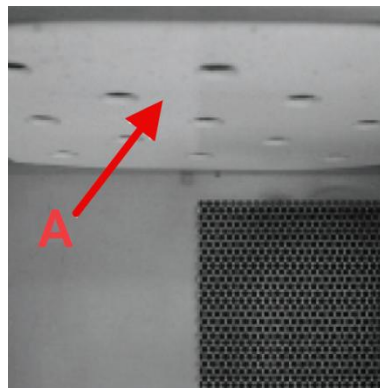

- c. 如果食物粘在烤箱顶部，请轻轻移除，切勿对玻璃板施压。

注意：保修范围不包括因过度施压造成的损坏。

- d. 用干毛巾擦干。



- 8. 清洁并擦干烤箱门。

注意：请勿将烤箱清洁剂直接喷洒在烤箱门密封垫上、擦洗或尝试清洁该密封垫。

注意：请勿用水浸透烤箱门密封垫。

- a. 使用烤箱清洁剂和尼龙清洁布清洁所有门表面。
- b. 用湿毛巾擦拭烤箱门。



9. 重新安装部件。

- a. 重新安装底部喷射板。
- b. 重新安装烹饪板。

c. 关闭烤箱门。

- d. 重新安装滤网，如果网面损坏、出现大孔或开始从框架上脱落，则更换新滤网。
- e. 重新安装底部面包屑托盘。

10. 用湿毛巾清洁烤箱外部。

注意：烤箱已可投入运行。

4. ONE TOUCH 控制器操作

注意：显示选项因启用的功能而异。



1. 电源图标
点击开始预热。默认情况下，烤箱会预热到最低预设温度。
2. 预热进度
指示预热进度。
3. 选择分组
选择分组，将烤箱预热到其设定温度，温度将显示在分组名称附近。
4. 电源开/关
触摸可将烤箱打开进行预热，或关闭以降温。
5. 预热进度
指示预热进度；触摸温度图标跳转②状态显示。
6. 菜单模式
在手动烹饪模式或预热进度状态下，触摸“菜单”以返回菜单烹饪模式。如果烤箱正在预热，则必须达到设定温度后才能选择菜单。
7. 清洁
点击可锁定屏幕可防止误触，以便清洁屏幕。
8. Wi-Fi 网络/网络设置
如果烤箱连接到 Wi-Fi 或以太网，此处将显示连接状态信息。
9. 语言选择
选择可更改为其他语言，默认为中文。
10. 帮助图标

选择可查看产品网站和清洁海报的二维码。产品网站提供规格表、产品手册和配件。


11. 设置模式（齿轮图标）
触摸可进入设置模式。需要输入密码。
12. 编辑模式（铅笔图标）
仅在启用编辑模式时才会显示编辑图标。触摸此图标可编辑菜单项目。

4.1 菜单模式

本烤箱已预装制造商的菜单设置，开箱即可使用。本烤箱采用冲击气流和微波技术，比传统方法更快地烹饪食物。空气通过单个风机从顶部和底部进入腔体。为保证均匀烹饪，烤箱运行时底部喷射板必须安装到位。底部喷射板可拆卸以便清洁，但烹饪时不得取下。如果没有底部喷射板，烤箱将无法在食物顶部或底部提供正常的烹饪效果，并可能损坏烤箱。以下步骤的顺序可能有所不同，有些步骤可能不适用。

1. 触摸电源图标开始预热。
2. 选择一个分组以选择设定温度。

注意：OneTouch 控制器允许按菜单设置温度，然后按温度对菜单分组，如果多个分组包含相同的设定温度，则选择其中任意一个进行预热。在选择分组之前，烤箱将预热至菜单中最低的设定温度。

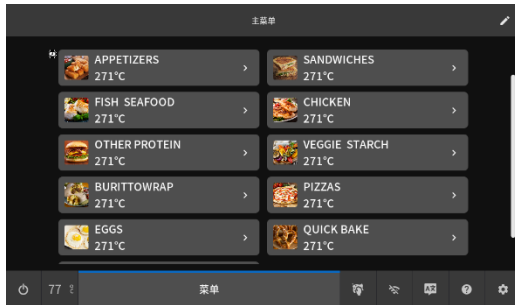

注意：在烹饪计时器倒计时期间打开烤箱门，可能会缩短烤箱关键部件的使用寿命。




3. 设备预热

注意：

- 烤箱达到目标温度后，会再“均热”8 分钟。此“均热”阶段让腔体表面吸收足够的热量，而不影响烹饪过程。预热期间可按“菜单”按钮浏览菜单或选择其他分组。如果烤箱尚未完成预热，烤箱将提示用户等待预热完成。

4. 将食物放入烤箱并选择菜单

⚠ 警告：烤箱内部和烤箱门很烫！

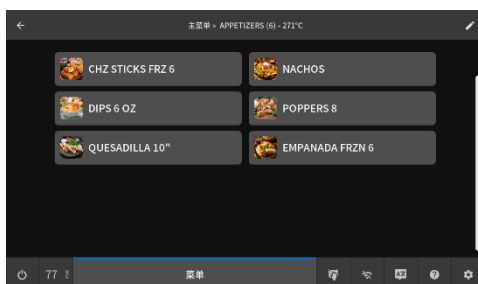


注意：

- 要立即停止烹饪周期，请触摸红色 X。
- 如果在烹饪周期内打开烤箱门，周期将暂停，直到门关闭。

5. 查看烹饪提示


注意：某些菜单可能包含需要在烹饪过程中采取行动的提示。

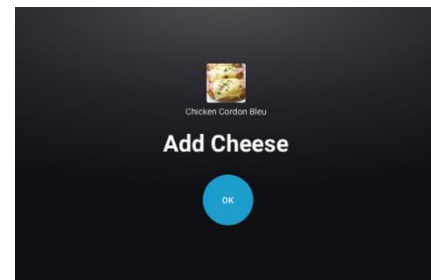

6. 检查/从烤箱取出食物。


⚠ 警告：烤箱内部和烤箱门很烫！

注意：某些菜单可能在烹饪周期结束时设有额外计时器。如果此周期结束计时器响起，则表示食物在烤箱内放置时间过长，应丢弃。

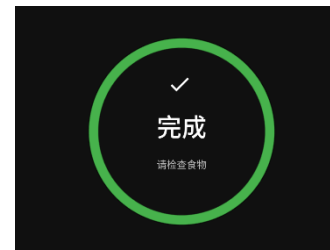

7. 降温

注意：当天烹饪结束后，触摸电源按钮（位于左下角）开始降温。

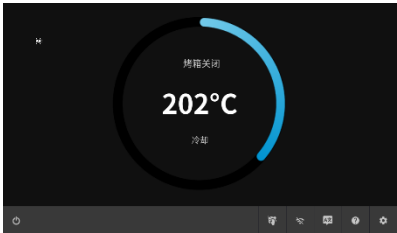

4.2 设置模式

要进入设置模式，请触摸设置图标并输入管理员密码 **8 6 4 8** 进入设置模式后，可访问：

注意：技术人员可进行额外的设置，用于生产测试。

- 信息：显示 VAC、菜单、UI、IO、OS 和后端版本，以及语言、地址、门店名称和电话号码
- 数据：显示运行时间
- 烤箱设置：提供对菜单配置选项的访问，包括用户界面偏好、菜单管理、维护设置和系统功能
- 故障计数：显示所有可能发生的故障及故障触发次数的列表
- 故障历史：显示故障代码，并包含时间和日期
- 服务设置：显示导出日志、事件历史记录、重置故障和事件历史记录、烤箱型号以及恢复出厂设置
- 网络：显示连接类型和网络信息

4.2.1 信息

显示 VAC、菜单、UI、IO、OS 和后端版本，以及语言、地址、门店名称和电话号码。



4.2.2 数据：运行时间

显示运行时间、电源循环次数、磁控管继电器次数以及滤网更换/移除次数




4.2.3 烤箱设置

- 主音量
将音量设置为 1 到 10。
- 日期
按以下格式输入日期：
MM DD YYYY
- 时间
按以下格式设置时间：HH MM

注意：如果连接到 Open Kitchen，时间会自动更新并根据夏令时（DST）进行调整，并将覆盖任何手动设置。

- 时间格式
采用 **12** 小时制，使用 AM/PM 并循环重复；或采用 **24** 小时制，从 00:00 到 23:59 连续运行。
- 菜单下载
烤箱关闭或降温后，将当前菜单下载到 USB 闪存驱动器。
- 菜单编辑
启用或禁用操作员编辑菜单的权限。
- 手动烹饪
启用或禁用手动烹饪模式的可用性。
- 返回项目
 - 关闭开关：烹饪周期结束后，将烤箱返回到顶层菜单（主菜单/分组选择）。
 - 打开开关（默认）：烹饪周期结束后，将烤箱返回到最近所选分组的项目分区页面。
- 温度单位（**C/F**）
选择可更改为 °C（摄氏）或 °F（华氏）。

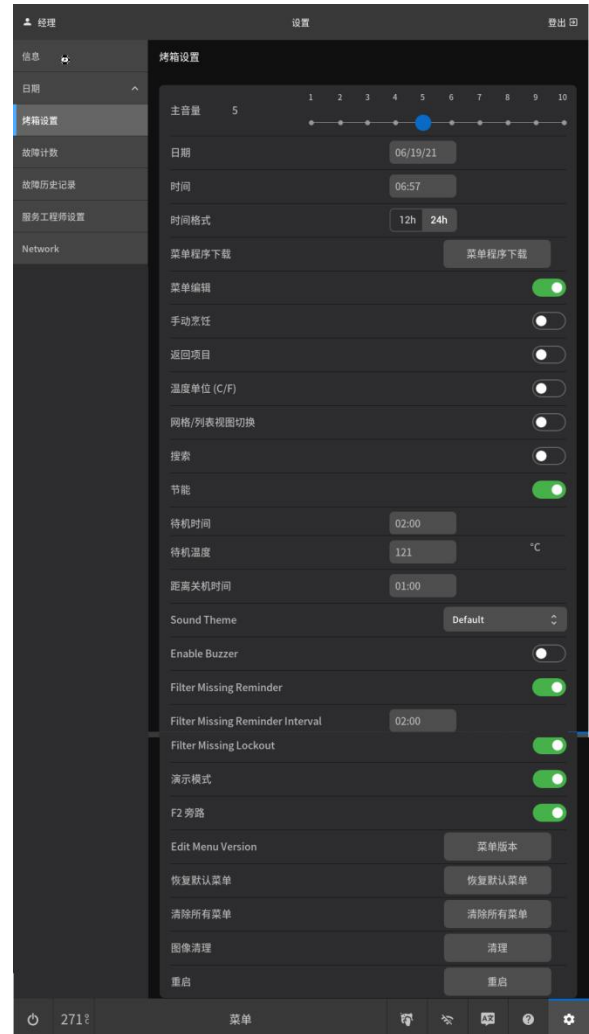

- 显示网格/列表视图开关
启用或禁用该按钮，操作员可通过它在分组和菜单屏幕的图标/磁贴视图与列表视图之间切换。
- 搜索
启用或禁用快速菜单搜索。
- 节能
注意：当烤箱处于待机状态时，将显示“Eco Mode”（节能模式）。如需唤醒，请触摸屏幕或打开门。

如果打开：

- 选择闲置时间（待机前时间），即烤箱切换到待机温度。


注意：建议温度比菜单设定值低 100–150 °F（38–66 °C）。再低会导致烤箱重启时恢复时间更长。

- 选择闲置时间（关闭前时间），即烤箱完全关闭之前经过的闲置时间。




• 声音主题

选择单声提示音 或 默认。

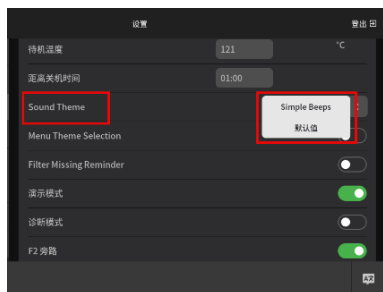

• 滤网缺失提醒

- 打开开关可设置提醒和/或烹饪锁定，用于滤网未取出清洁的情况。
- 设置“滤网缺失提醒间隔”，以指定提示用户清洁滤网的频率。
- 打开“滤网缺失锁定”可建立锁定；锁定生效后，烹饪将被禁用，烤箱将降温。

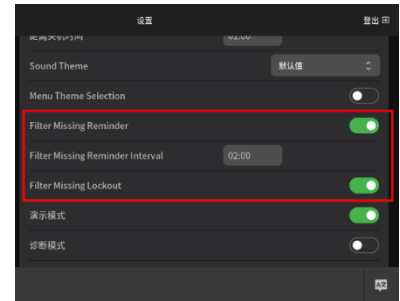

• 演示模式

演示模式是一项功能，无需开启加热器或微波系统即可演示烤箱的烹饪功能。在正常运行期间必须关闭演示模式。

• F2 旁通

F2 报警表示烤箱温度过低。遇到 F2 报警时，烤箱不会终止烹饪周期，但仍会记录故障状态。打开开关可使烤箱正常运转。

• 编辑菜单版本

指定分配给当前菜单的版本名称。当菜单导出并导入另一台烤箱时，会保留该版本名称。

• 恢复默认菜单

将所有菜单恢复为出厂默认设置

• 清除所有菜单

从菜单中移除所有菜单

注意：已安装的图片将保留。

• 图片清理


此选项会移除控制器上的所有图片和图标，但出厂安装的图片以及当前安装菜单所引用的图片除外。

• 重启

重新启动设备

4.2.4 故障计数

按代码和次数查看故障。

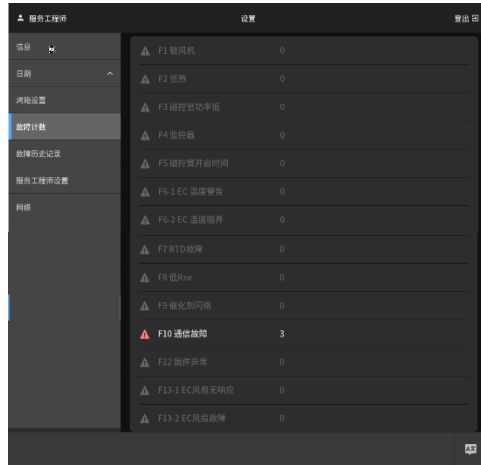

4.2.5 故障历史

显示故障历史并按日期和时间排序。要清除此屏幕，请选择“Service Settings（服务设置）> 重置所有计数器和故障历史”。



4.2.6 服务设置



4.2.7 网络

可以输入或更改 Wi-Fi 凭据（如适用）。如果烤箱连

接到 ConnectWare 模块或通过以太网连接，此屏幕会显示连接状态信息。


- 选择打开 **WiFi** 屏幕以更改设置。



- 网络：**WiFi**

显示可用的 Wi-Fi 连接列表。如果不确定网络的 WiFi 密码，请联系网络管理员。在某些情况下，WiFi 密码可能印在 WiFi 路由器底部的标签上。

注意：开放或公共网络可能需要额外的身份验证。如需帮助，请联系 TurboChef 进行客户支持，可能需要与网络管理员协调。

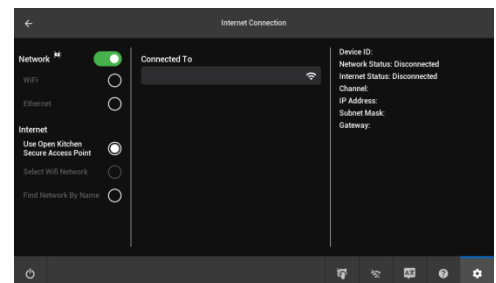

- 按名称查找网络


如果选择“按名称查找网络”，将弹出键盘，输入 SSID 后，系统会提示输入密码（如上所述）。

5. 分组/菜单


5.1 创建新分组

注意：可随时通过触摸右上角的铅笔图标取消此过程。


1. 在主分组屏幕中，触摸屏幕右上角的铅笔图标。
2. 如果未显示铅笔图标，请确认它已在“设置模式”。

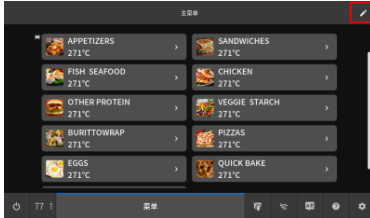


3. 选择加号 (+)。

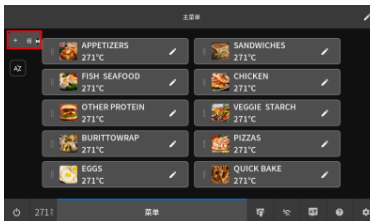

4. 选择新建。

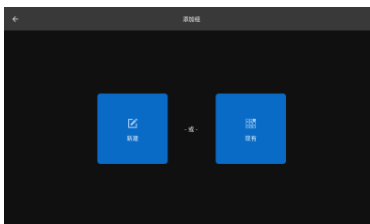

5. 输入新名称。

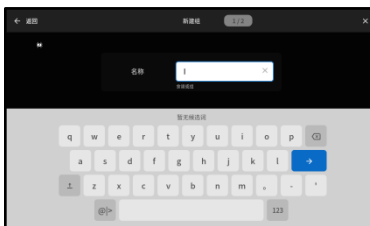

6. 选择图片，然后触摸保存。

注意：如果您的 USB 驱动器中有一个名为 Images 的文件夹且内含图片文件，请在此屏幕上插入该驱动器并选择 USB 以分配该图片。




7. 选择跳过。

注意：此选项用于创建菜单。


5.2 编辑分组

注意：可随时通过触摸右上角的铅笔图标取消此过程。

1. 在主分组屏幕中，触摸屏幕右上角的铅笔图标。
2. 如果未显示铅笔图标，请确认它已在“设置模式”。

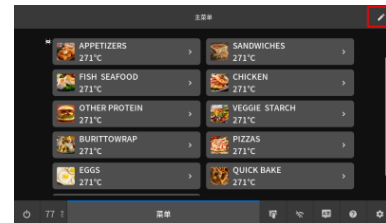

3. 选择相应分组上的铅笔图标。

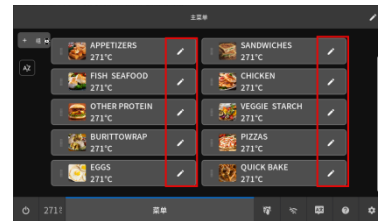

4. 编辑以下内容：

- 分组名称
- 编辑菜单
- 图片
- 移除
- 移除分组




5.3 对分组排序


注意：

- 也可以在编辑模式下通过拖放进行排序。
- 可随时通过触摸右上角的铅笔图标取消此过程。

1. 在主分组屏幕中，触摸屏幕右上角的铅笔图标。
2. 如果未显示铅笔图标，请确认它已在“设置模式”。

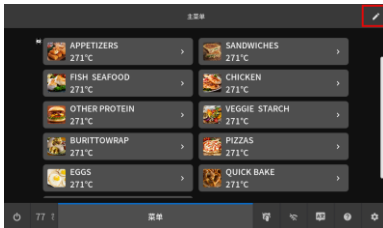


3. 选择加号。

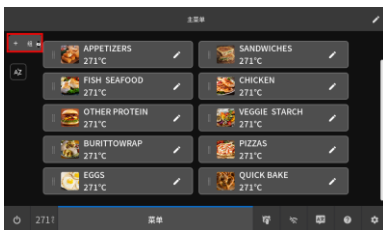

4. 选择现有。




5. 按“下一步”。

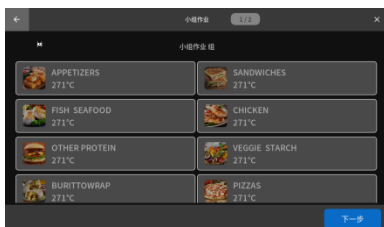

6. 对分组进行排序。


7. 选择“保存”。

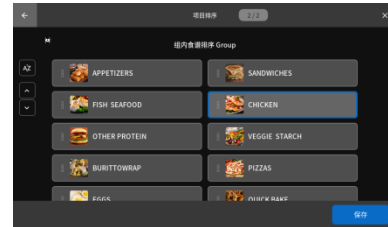


5.4 创建新菜单

注意：第一个菜单中的设定温度决定分组温度。选择第一个菜单后，以不同设定温度创建的菜单将不可用。

1. 在主分组屏幕中，选择要添加菜单的分组。
2. 触摸屏幕右上角的铅笔图标。
3. 如果未显示铅笔图标，请确认它已在“设置模式”。
4. 选择加号（+）。

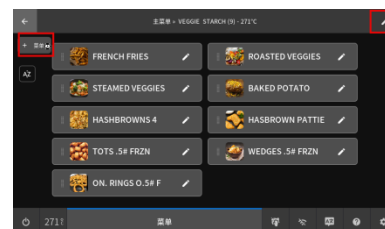


5. 选择新建。

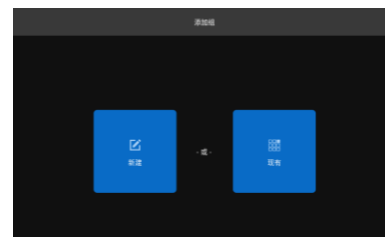

6. 输入新菜单名称。



7. 输入可搜索的关键词。

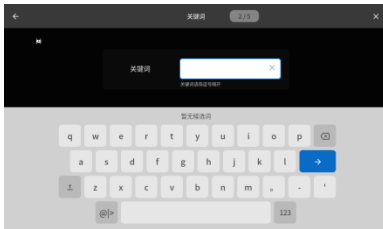

5. 选择图片，然后按保存。

注意：如果您的 USB 驱动器中有一个名为 Images 的文件夹且内含图片文件，请在此屏幕插入该驱动器并选择 USB 以分配该图片。



6. 输入烹饪设置：

- 输入阶段名称。
- 选择阶段烹饪时间
- 选择空气百分比
- 选择微波百分比
- 输入将在烹饪周期各阶段之间显示的烹饪备注
- 选择“烹饪”以进行测试烹饪。
- 按加号(+)以添加烹饪阶段
- 选择左或右箭头重新排列烹饪阶段
- 选择垃圾桶图标删除烹饪阶段
- 选择保存，继续。



7. 选择要将菜单添加到的分组。


8. 选择下一步。

5.5 编辑菜单


- 在主分组屏幕中，选择相应的分组或查看全部。
- 触摸屏幕右上角的铅笔图标。
- 如果未显示铅笔图标，请确认它已在“设置模式”。
- 要重新排列菜单，请执行以下操作之一：

注意：第一个菜单的设定温度决定分组温度。

- 按所需顺序拖放每个菜单
- 选择 AZ，按字母顺序排序。

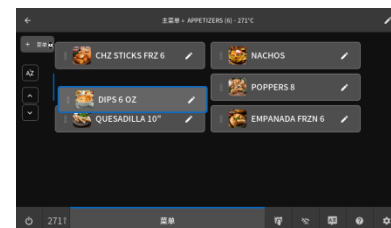

5. 要编辑菜单，请选择相应的菜单。

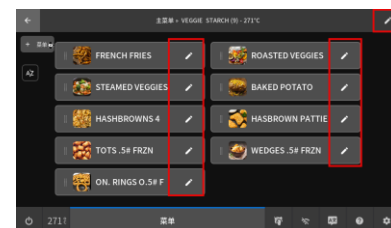

6. 编辑以下内容：

- 名称和关键词
- 图片
- 菜单温度

注意：更改温度将导致菜单失去当前的分组关联。

- 烹饪设置
- 复制到分组
- 移动到分组
- 移除



5. 编辑以下内容：


注意：只有设定温度与分组设定温度匹配的菜单才可选择。

- 复制到分组
- 移动到分组



5.6 将菜单添加到分组

1. 在主分组屏幕中，选择要添加菜单的分组。
2. 触摸屏幕右上角的铅笔图标。
3. 如果未显示铅笔图标，请确认它已在“设置模式”。
4. 选择相应的菜单。

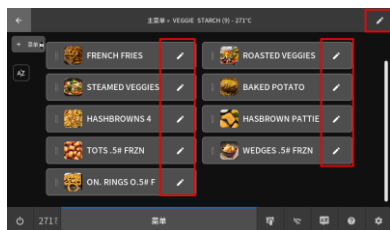

6. 故障排除

以下是烤箱可能遇到的故障代码和错误消息列表及其可能的原因。在联系“客户支持”或您的授权经销商之前，请先尝试推荐的处理方法。如果出现以下未列出的任何故障或错误消息，请联系“客户支持”。

注意：检测到以粗体列出的任何故障代码都会终止烹饪周期。F6 不会终止烹饪周期，但会提醒用户可能存在空气循环问题。

⚠ 警告：食物、烤箱门和烤箱腔体都很烫！故障排除时请格外小心。

问题	可能的原因	解决方法
烤箱无电源	烤箱未插电	将烤箱插入电源
	主断路器跳闸	1. 确认墙壁电路断路器处于打开状态。 2. 重置断路器。 3. 重新为烤箱通电。
烤箱预热不正常	烤箱处于关闭状态	触摸“菜单”，然后设置温度。
	门未关闭	关闭烹饪腔门。
	烤箱已在主断路器处被关闭	1. 关闭烤箱并拔下电源，静置两分钟。 2. 重新插入烤箱电源。 3. 打开隔离开关/主电源 4. 触摸“菜单”，然后设置温度。
	高温限位恒温器跳闸	按下烤箱后壁（靠近电源线）上的按钮，以重置高温限位恒温器。
显示屏显示“烤箱门 打开”并发出警报。	食物阻挡物妨碍门关闭	打开门并移除阻挡物。
	烤箱门打开	多次开关门。
	门开关未对齐	联系客户支持。

问题	可能的原因	解决方法
烤箱烹饪不正常	指定的烤箱型号不正确。	在“信息模式制造”屏幕中，确保烤箱型号设置为 Bullet 。
	烤箱不干净（大量油脂、积碳或食物残渣会削弱微波）	按照清洁说明。
	为产品选择了错误的分组和/或项目名称	确保选择了正确的食品分组和/或项目。
	产品未从正确的初始状态（如冷藏或冷冻）开始烹饪	确保产品在放入烤箱之前处于正确的状态。
	产品不符合规格	确保产品与典型产品的重量/尺寸相同。
出现蒸汽或烟雾	烤箱不干净（大量油脂、积碳或食物残渣会削弱微波）	按照清洁说明。
烤箱自行降温、关机或进行选择	显示屏上有杂物	清洁显示屏。
	RTD 故障	致电请求维修服务。
触摸响应缓慢或无法检测触摸	断电重启时启动不良	1. 拔下烤箱电源 30 秒。 2. 重新接通烤箱电源，检查问题是否已解决。 3. 如果问题仍然存在，请联系客户支持。
F1：风机运行状态异常	烤箱电源中断	1. 确认墙壁电路断路器处于打开状态。 2. 重置断路器，然后为烤箱通电。 3. 关闭烤箱并拔下电源，静置两分钟。 4. 重新插入烤箱电源 5. 打开隔离开关/主电源。 6. 选择菜单，然后设置温度。
F2：烹饪温度过低	烤箱电源中断	确认墙壁电路断路器处于打开状态，然后重置断路器并为烤箱通电。
	烹饪腔顶部/底部的喷气孔堵塞	日常清洁时，确保烹饪腔顶部/底部的喷气孔畅通。
	烤箱门未对齐	多次开关门，然后确认门已关闭。
	加热器故障	重置烤箱后壁（靠近电源线）的高温限位恒温器。

问题	可能的原因	解决方法
	风机电机未运转	联系客户支持。
	烤箱未完全预热	重复预热，并让烤箱空转五分钟。
F5: 磁控管温度过高 或	冷空气进入烤箱受阻	移除可能阻碍冷空气进入烤箱侧面/后面板的任何物品。
F6: EC 温度（冷空气进入烤箱受阻）	后部冷却风机排风防护网堵塞	确保后部风机没有杂物。

7. 保修

有关保修的更多信息，请拨打 400-888-7577 或者联系您的经销商进行咨询。



美得彼餐饮设备（青岛）有限公司

地址：青岛市高新区锦暄路一号邮编：266100

电话：400-888-7577

传真：0086-532-86672003 www.middleby.com.cn

Middleby 保留随时更改规格的权利，且无需事先通知，亦不承担任何先前或后续销售设备的义务。版权所有，保留所有权利。如需进一步咨询，请联系您当地的经销商或 Middleby 销售经理。